


Principskitse for montering af målerudstyr

Målerstørrelse: QP 2,5

Units og nye anlæg

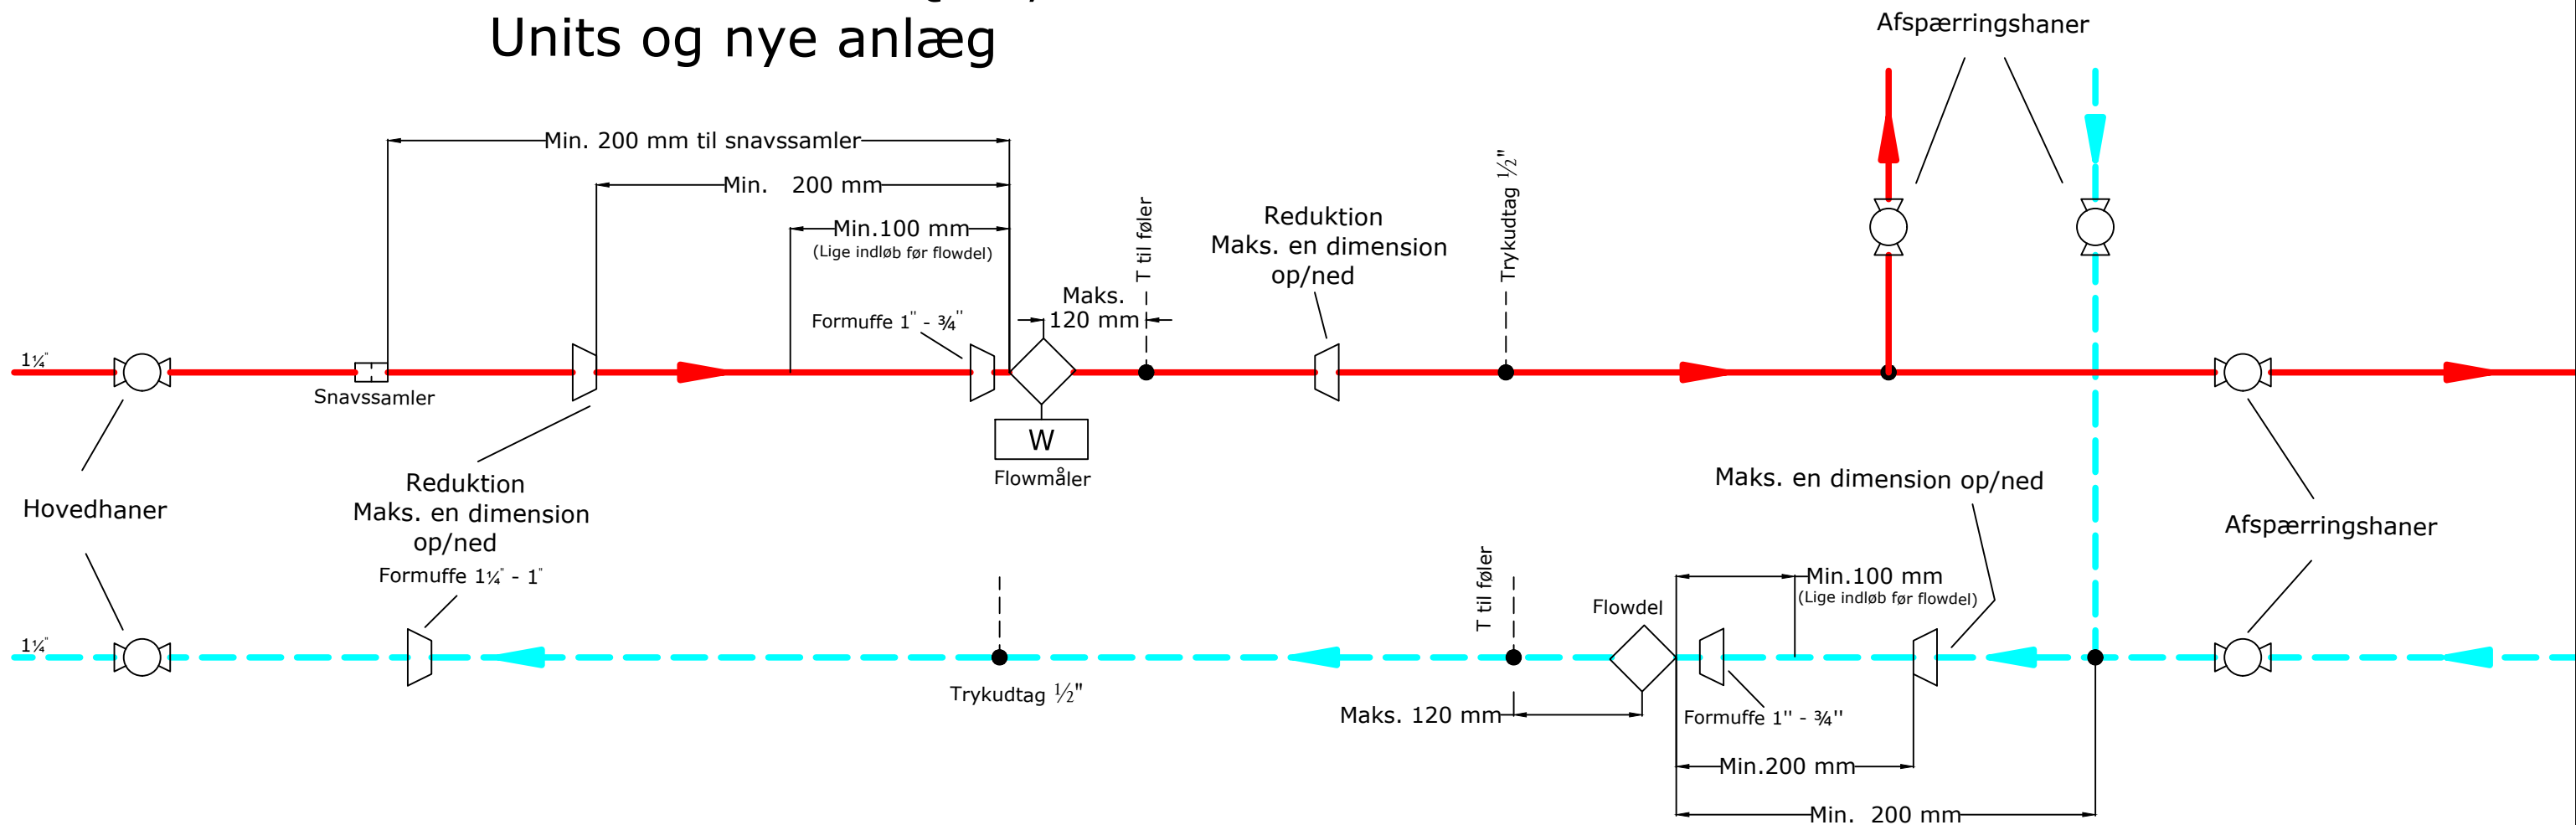

- Målerproducentens montagevejledning, der findes i kasse med varmemåleren, skal altid følges.
- Varmemålerens flowdele må maksimalt monteres 1 meter fra hovedhanerne.
- Hvis der anvendes reduktioner før flowdelen, skal det være en formuffe.
- Fra flowdel skal der minimum være 200 mm til flowforstyrrende komponenter. Eksempel på flowforstyrrende komponenter kan være snavssamler, blandepunkt, motorventiler, reduktioner osv.
- Ventiler der er fuldborede betragtes ikke som flowforstyrrende.
- Begge flowdele skal monteres vandret eller lodret.
- Ved lodret montage skal rørene fikseres på begge sider af flowdelene.
- Flowdelene må ikke monteres så der kan stå luflommer i flowdelene (må ikke sidde på højeste punkt).
- Følerne T1 + T2 skal monteres i flowdelene.
- Føler T3 skal monteres vinkelret midt i vandstrømmen i den medfølgende nippelmuffe.
- Hvis målnummeret S/N er ulige, skal føler T3 monteres i fremløbet.
- Hvis målnummeret S/N er lige, skal føler T3 monteres i returløbet.
- Der må maksimalt være 120 mm fra føler i flowdel til føler T3.
- Der skal monteres T-til føler både i fremløb og retur. Det T der ikke anvendes afproppes.

- For udførelse af elforsyning til målere, se i tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering på: <http://kredsløb.dk>
- El tilsluttes af Kredsløb i forbindelse med syn, el skal tages fra gruppetavlen.

Revision	Bemærkninger	Dato	Rev. af			
Kredsløb Fjernvarme A/S Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand TLF. 8940 1500		Emne: Principskitse af montering af målerudstyr QP2,5				
		Tegnet af: AYGW	Dato: 11-02-2026	Godkendt af: STMD	Dato: 11-02-2026	Mål: Ikke målfast