


Principskitse for montering af målerudstyr

Målerstørrelse: QP 3,5

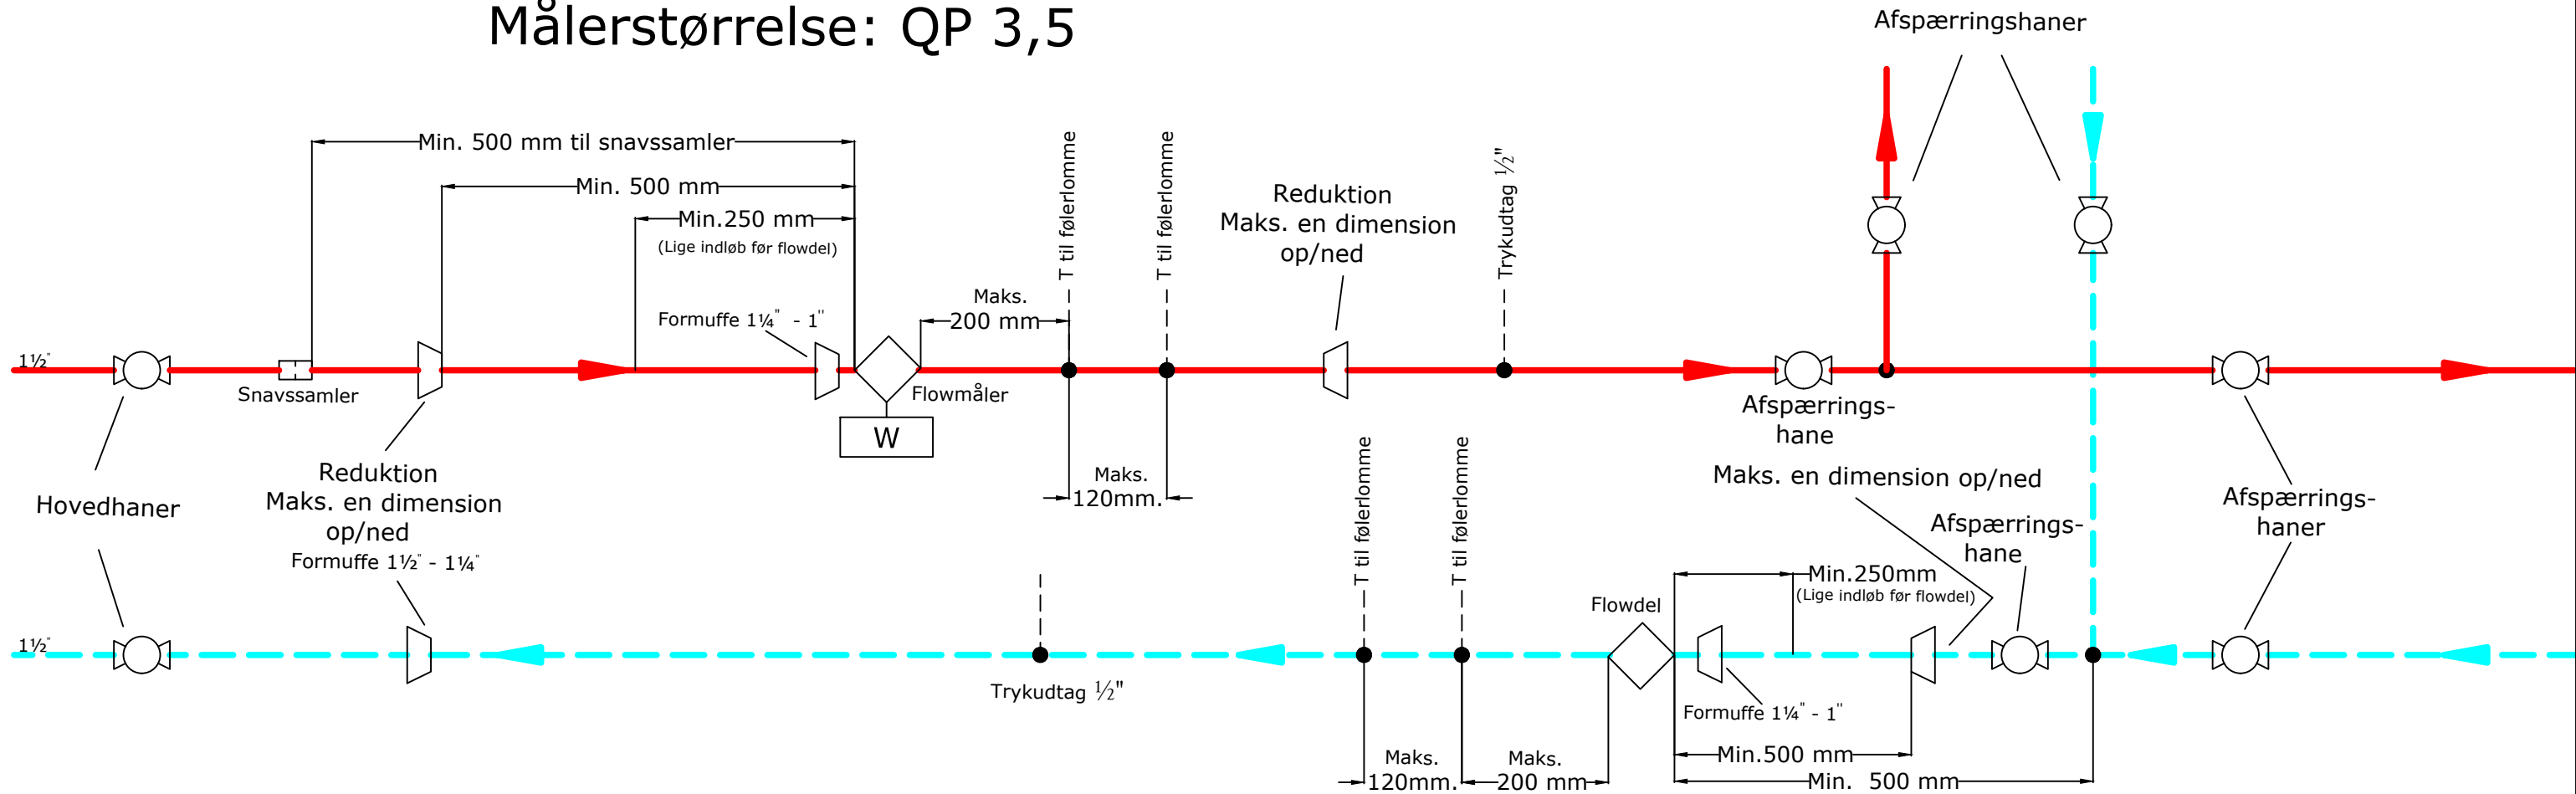

- Målerproducentens montagevejledning, der findes i kasse med varmemåleren, skal altid følges.
- Varmemålerens flowdele må maksimalt monteres 1 meter fra hovedhanerne.
- Hvis der anvendes reduktioner før flowdelen, skal det være en formuffe.
- Fra flowdel skal der minimum være 500 mm til flowforstyrrende komponenter. Eksempel på flowforstyrrende komponenter kan være snavssamler, blandepunkt, motorventiler, reduktioner osv.
- Ventiler der er fuldborede betragtes ikke som flowforstyrrende.
- Begge flowdele skal monteres vandret eller lodret.
- Ved lodret montage skal rørene fikseres på begge sider af flowdelene.
- Flowdelene må ikke monteres så der kan stå luftlommer i flowdelene (må ikke sidde på højeste punkt).
- Følerlommerne T1 + T2 må maks. monteres 200 mm fra flowdelen
- Følerlommen til T3 må maks. monteres 120 mm fra T1 eller T2
- Hvis målnummeret S/N er ulige, skal føler T3 monteres i fremløbet.
- Hvis målnummeret S/N er lige, skal føler T3 monteres i returløbet.
- Følerlommerne skal monteres i vinkelret i midt i vandstrømmen
- Der skal monteres T-til følerlomme både i fremløb og retur. Det T der ikke anvendes afroppes.

- For udførelse af elforsyning til målere, se i tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering på: <http://kredslob.dk>
- El tilsluttes af Kredslob i forbindelse med syn, el skal tages fra gruppetavlen.

Revision	Bemærkninger	Dato	Rev. af
Kredslob Fjernvarme A/S		Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand TLF. 8940 1500	Emne: Principskitse af montering af målerudstyr QP3,5
Tegnet af: AYGW	Dato: 02-2026	Godkendt af: STMD	Dato: 02-2026
Mål: Ikke målfast		Tegn.nr.:	Rev.
		9.1.5	